

ERSTPFLEGE

Bild 01



Bild 02



Bild 03



Bild 04



NATUR-ÖL-OBERFLÄCHE (erforderlich): Bild 01: Nach der Verlegung den staubfreien Fußboden mit Admonter Clean & Care nebelfeucht in Faserrichtung aufwischen (auf 5 Liter warmes Wasser ca. 100 ml). Fußboden gut trocknen lassen. **Bild 02-03:** Admonter Pflegeöl gut schütteln und sparsam auf den Boden mit Auftragsschwamm oder weichem Lappen auftragen und gleichmäßig verteilen. (1 Liter reicht für ca. 70 – 100 m²) Bei weiß geölten Oberflächen Admonter Pflegeöl weiß, gut geschüttelt, verwenden. **Bild 04:** 15-20 Minuten nach dem Auftragen das Admonter Pflegeöl mit einer Einscheiben-Poliermaschine unter Verwendung des beige Pads* gleichmäßig einpolieren. Kleine Flächen können auch händisch mit einem weißen Polierpad* oder einem weichen Lappen behandelt werden. So lange fortfahren, bis das Öl gründlich in die Oberfläche einpoliert ist. Überstände und unbehandelte Flächen unbedingt vermeiden, da sonst Glanzgradunterschiede nach dem Trocknen sichtbar bleiben! Den Boden ca. 24 Stunden trocknen lassen, Nässe vermeiden. Stark frequentierte Bereiche mit Karton abdecken. Böden erst nach einer Woche wieder nebelfeucht reinigen, damit die Fläche vollständig aushärten kann. Ölgetränkte Lappen mit Wasser ausspülen und offen austrocknen lassen (Selbstentzündungsgefahr). Für stark beanspruchte Böden – vor allem im öffentlichen Bereich – beachten Sie bitte die Objekteinpflege mit Admonter Objektöl. (siehe Produktkatalog Seite 113)

*Pad-Farben ausgehend von 3M-Produkten.

UV-ÖL-OBERFLÄCHE (zu empfehlen): Für die Erstpflege ca. 5 Liter warmes Wasser mit ca. 100 ml Admonter Clean & Care (vor Gebrauch gut schütteln) vermischen und den staubfreien Boden nebelfeucht in Faserrichtung aufwischen. Für etwas mehr Glanz kann der Boden mit einem weichen Lappen nachpoliert werden. **LACK-OBERFLÄCHE (zu empfehlen):** Bei stark beanspruchten Böden empfehlen wir den Auftrag von Fertigparkett-Fugenschutz – nur durch den Fachmann möglich.

LAUFENDE REINIGUNG UND PFLEGE

Bild 05

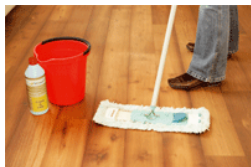


Bild 06



FÜR ALLE ADMONTER OBERFLÄCHEN:

Bild 05: Ca. 5 Liter warmes Wasser mit ca. 100 ml Admonter Clean & Care vermischen und den Boden nebelfeucht in Faserrichtung aufwischen. Für weißbehandelte Oberflächen Admonter Clean & Care weiß verwenden. Vor Gebrauch gut schütteln. **Bild 06:** Für etwas mehr Glanz kann die Fläche nach dem Auftrocknen (nach ca. 30 Min.) mit einem weißen Pad* oder einem weichen Lappen nachpoliert werden. Häufigkeit: Privatbereich alle 2-4 Wochen, öffentliche Flächen alle 1-2 Wochen.

Anmerkung: Admonter Clean & Care beinhaltet sowohl Reinigungs- als auch Pflegesubstanzen.

*Pad-Farben ausgehend von 3M-Produkten.

PARTIELLES AUSBESSERN



Bild 07



Bild 08



Bild 09



Bild 10



NATUR-ÖL UND UV-ÖL-OBERFLÄCHE:

Bild 07: Stärker beschädigte Stellen mit grauem Schleifpad* oder Schleifpapier der Holzmaserung verlaufend abschleifen.

Bild 08-09: Admonter Pflegeöl (bei weiß geölter Oberfläche Admonter Pflegeöl weiß verwenden) mit einem weichen Lappen dünn auftragen.

Bild 10: Vor Gebrauch gut schütteln, auftragen, kurz einwirken lassen und miteinem Baumwolltuch auspolieren. Stelle einige Stunden trocknen lassen, Vorgang bei Bedarf mehrmals wiederholen. Die Reparaturstelle für mind. eine Woche schonen, Feuchtigkeit vermeiden. Ölgetränkte Lappen mit Wasser ausspülen und offen austrocknen lassen. (Selbstentzündungsgefahr!)

LACK-OBERFLÄCHE: Partielles Ausbessern ist nicht möglich.

DIE SANIERUNG: der Natur-Öl-Oberfläche (mit Admonter Grundreiniger) und der UV-Öl-Oberfläche (mit Grundreiniger und Objektöl) kann nur durch den Fachmann durchgeführt werden!

*Pad-Farben ausgehend von 3M-Produkten.